




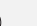

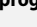

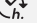
















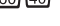

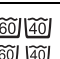
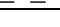





- A. Spia "Apertura porta" 
- Questa lavatrice è dotata di funzioni di sicurezza automatiche in grado di riconoscere e segnalare tempestivamente eventuali guasti e di reagire in modo adeguato, ad es. mediante le spie:
- B. Spia "Assistenza" 
- C. Spia "Ingresso acqua" 
- D. Spia "Pulizia filtro" 



- E. Manopola programmi 
- F. Tasto "Avvio (Pausa)" 
- G. Tasto "Centrifuga" 
- H. Indicatore fasi del programma 
- I. Tasto "Annulla" 
- J. Tasto "Fine ciclo" 

Programma	Tempe- ratura °C	Simboli di lavaggio	Carico max kg	Tipo di carico/Note - Rispettare le raccomandazioni del fabbricante riportate sull'etichetta di lavaggio	Detersivi e additivi			Opzioni selezionabili								Fine ciclo 	Velocità max centrifuga giri/min
					Pre- lavaggio 	Lavaggio principale 	Ammor- bidente 	Pre- lavaggio 	Rapido 	Ammollo 	Lavaggio a freddo 	Risciacquo intensivo 	Stirofacile 	"Anti- piega" 	Cent- rifuga 		
Misti	40°C		4,0	Capi in tessuto resistente di cotone, lino, fibre sintetiche e tessuti misti, da poco a mediamente sporchi. Programma efficace della durata di un'ora. Lavare insieme solo capi di colori simili.	—	Si	*	—	—	—	*	*	*	*	*	*	max.
Cotone	95°C		8,0	Asciugamani, biancheria intima, biancheria da letto, tovaglie ecc. in tessuto di cotone e lino bianco da mediamente a molto sporchi.	*	Si	*	*	—	*	—	*	*	*	*	*	max.
Cotone/ Eco Intelligent	40 - 60°C		8,0	Biancheria in tessuto di cotone e lino resistente da mediamente a molto sporca. Adatta automaticamente la durata del programma e il consumo d'acqua al carico, garantendo un lavaggio economico anche di carichi ridotti.	*	Si	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
Sintetici	30 - 40°C		3,0	Capi in fibre sintetiche (come poliestere, poliacrilico, viscosa ecc.) o misto cotone, mediamente sporchi.	*	Si	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
Delicati	30°C		1,5	Tende, abiti, gonne, camicie, camicette e altri capi delicati.	*	Si	*	*	—	—	*	—	—	*	*	*	1000 ¹⁾
Lana/A mano	 - 40°C		1,0	Capi in lana con il marchio Pura Lana Vergine per i quali è consentito il lavaggio in lavatrice; capi in seta (rispettare le raccomandazioni riportate sull'etichetta di lavaggio), lino, lana o viscosa per i quali è consigliato il lavaggio a mano. Questo programma a 40°C è testato e approvato per il lavaggio a mano e in lavatrice della lana da The Woolmark Company.	—	Si	*	—	—	—	*	—	—	*	*	*	1000 ¹⁾
Bianchi	40°C		8,0	Capi bianchi in tessuto di cotone resistente, da mediamente a molto sporchi. Per risparmiare energia, selezionare una temperatura di lavaggio inferiore e aggiungere al detersivo un prodotto candeggiante a base di ossigeno.	—	Si	*	—	—	*	*	*	*	*	*	*	max.
Colori chiari	40°C		4,0	Capi bianchi e colorati chiari in tessuti delicati. Programma di lavaggio delicato per evitare che la biancheria diventi grigia o ingiallisca. Utilizzare un detersivo forte ed eventualmente un prodotto smacchiante o un candeggiante a base di ossigeno.	*	Si	*	*	—	*	*	—	—	*	*	*	1000 ¹⁾
Scuri/Nero	40°C		4,0	Capi neri e scuri in cotone, misto cotone e poliestere. Programma speciale per evitare lo sbiadimento dei colori e scoloriture a chiazze dei tessuti. Usare preferibilmente un detersivo liquido speciale per capi scuri.	*	Si	*	*	*	—	*	*	—	*	*	*	1000 ¹⁾
EcoCotton	40 - 60°C		8,0	Capi di cotone mediamente sporchi. A 40°C e 60°C è il programma suggerito in termini di consumo combinato di acqua ed elettricità per il lavaggio dei capi di cotone. - Programma di riferimento per l'etichetta dei dati energetici.	—	Si	*	—	—	—	*	*	—	*	*	*	max.
Rapido 15'	30°C		3,0	Capi di cotone, fibre artificiali e misto cotone indossati per brevi periodi di tempo. Programma ideale per rinfrescare i capi. Usare la dose minima di detersivo consigliata.	—	Si	*	—	—	—	*	—	—	*	*	*	max.
Risciacquo & Centrifuga		—	8,0	Programma di risciacquo e centrifuga intensiva. Corrisponde all'ultimo risciacquo e alla centrifuga finale del programma "Cotone".	—	—	*	—	—	—	—	*	—	*	*	*	max.
Centrifuga		—	8,0	Programma di centrifuga intensiva. Corrisponde al ciclo di centrifuga del programma "Cotone".	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	*	max.
Scarico acqua		—	—	Solo scarico, senza centrifuga. Metodo alternativo per terminare il programma dopo la funzione "Anti Piega".	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—

 = a richiesta / Si = dosaggio richiesto.
¹⁾ Per una migliore cura dei capi, questi programmi prevedono una velocità di centrifuga più bassa.

I cicli per lavaggio a mano e capi di lana di questa macchina sono stati approvati da The Woolmark Company per il lavaggio di capi con il marchio Pura Lana Vergine che riportano esplicitamente nell'etichetta le indicazioni "lavare in lavatrice" o "lavare a mano", purché tali capi siano lavati secondo le istruzioni indicate nelle etichette e quelle contenute nella presente tabella. M0619

TABELLA CONSUMI

Programma	Temperatura (°C)	Carico (kg)	Acqua (l)	Energia (kWh)	Durata appross. programma (ore:minuti) ☺	
					senza opzione "Rapido"	con opzione "Rapido"
Misti	40	4,0	48	0,50	1:00	—
Cotone	95	8,0	82**	2,50	2:30	—
Cotone/Eco Intelligent	60	8,0	59	1,36	2:20	1:35
Cotone/Eco Intelligent	40	8,0	75	0,80	2:05	1:15
Sintetici	40	3,0	42	0,50	1:20	0:55
Delicati	30	1,5	60	0,40	0:46	—
Lana/A mano	40	1,0	45	0,55	0:40	—
Bianchi	40	8,0	77	0,85	2:20	—
Colori chiari	40	4,0	60	0,45	1:20	—
Scuri/Nero	40	4,0	40	0,55	1:40	1:15
EcoCotton*	60	8,0	59	0,98	4:00	—
EcoCotton*	60	4,0	40	0,75	3:15***	—
EcoCotton*	40	4,0	45	0,62	3:00***	—
Rapido 15'	30	3,0	25	0,15	0:15	—

I valori di consumo sono stati determinati in condizioni normalizzate, in conformità allo standard IEC/EN 60456. Nelle installazioni domestiche, possono variare in base alla pressione dell'impianto idrico, alla temperatura dell'acqua, al volume di carico e al tipo di lavaggio. I dati di consumo indicati si riferiscono a una temperatura dell'acqua in ingresso di circa 15°C, sia con carico dal condotto dell'acqua fredda che da quello dell'acqua calda (se disponibile). Se la lavatrice è dotata di una valvola di carico per l'acqua calda, il collegamento di questa valvola al condotto dell'acqua calda riduce il consumo di energia riducendo i tempi di riscaldamento, a seconda della temperatura dell'acqua in ingresso.

I valori di consumo di acqua ed energia si riferiscono alle impostazioni predefinite dei programmi, con le temperature e il carico indicati nella tabella; l'uso di opzioni o impostazioni diverse può modificare i valori di consumo.

☺ La durata del programma può essere diversa dai valori riportati nella tabella, poiché dipende dalle condizioni specifiche dell'impianto domestico (vedere anche la "Guida ricerca guasti" nelle Istruzioni per l'uso).

* Programmi di riferimento per l'etichetta dei dati energetici.

** Per ridurre la temperatura dell'acqua, viene introdotta dell'acqua fredda alla fine del lavaggio principale, prima dello scarico.

*** Adattamento automatico della durata del programma dopo il rilevamento del volume di carico.

CARICARE I CAPI, INTRODURRE IL DETERATIVO E SELEZIONARE IL PROGRAMMA

Caricare i capi, chiudere il portello e introdurre il detersivo seguendo le indicazioni riportate sulla pagina frontale e nelle Istruzioni per l'uso al capitolo "Detersivo e additivi".

Portare la **manopola programmi** sul programma e sulla temperatura desiderate.

Il display visualizza la durata del programma e la velocità di centrifuga predefinita.

La spia **"Avvio/Pausa"** lampeggia.

SELEZIONE DELLE OPZIONI DESIDERATE

Premere i tasti delle opzioni desiderate: le spie corrispondenti si accendono.

Se la combinazione di programma/opzione o opzione/opzione non è possibile, la spia si spegne automaticamente.

Tasto "Prelavaggio"

- Aggiunge un ciclo di prelavaggio al programma di lavaggio selezionato; prolunga il programma di circa un quarto d'ora.
- Raccomandato per biancheria molto sporca (per es. con sabbia o sporco incrostato).
- Non utilizzare detersivo liquido per il lavaggio principale quando si seleziona l'opzione "Prelavaggio".

Tasto "Rapido"

- Permette un lavaggio più rapido abbreviando la durata del programma.
- Raccomandato solo per i capi leggermente sporchi.
- Questa opzione non può essere selezionata con il programma Cotone 95°C.

Tasto "Clean +™"

- Questa opzione è indicata se si usa un additivo antimacchia in polvere (ad es. "Vanish"); ottimizza l'azione dell'additivo garantendo migliori prestazioni di lavaggio e una più accurata rimozione delle macchie
- Usare con il carico massimo.
- Versare una quantità appropriata di additivo antimacchia (in polvere) nella vaschetta del lavaggio principale insieme al detersivo (con questa opzione utilizzare solo detersivo in polvere). Rispettare il dosaggio indicato dal fabbricante.
- È possibile prolungare il programma di circa 15 minuti.
- Indicato per l'uso di smacchiatori e candeggianti a base di ossigeno. **Non utilizzare candeggianti a base di cloro o perborato!**

Tasto "A freddo"

- Permette di consumare meno energia per il riscaldamento dell'acqua mantenendo un buon risultato di lavaggio.
- È consigliabile per i capi leggermente sporchi e senza macchie.
- Assicurarsi che il detersivo sia adatto alle temperature del lavaggio freddo (15 o 20°C).

Tasto "Risciacquo intensivo"

- Viene aumentata la quantità d'acqua e la durata del ciclo di risciacquo.
- Opzione particolarmente raccomandata in zone con acque estremamente dolci, per biancheria di neonati e persone allergiche.



Tasto "Stiro facile"

- Viene aumentata la quantità d'acqua ed eseguita una centrifuga molto delicata per ridurre le sgualciture.

Tasto "Stop con acqua in vasca"

- La biancheria rimane immersa nell'ultima acqua di risciacquo senza essere centrifugata, per evitare che stinga o si squalisca eccessivamente.
- Questa funzione è particolarmente adatta se non si desidera eseguire la centrifuga o si intende posticiparla.
- Il programma si arresta nella fase "Antipiega" e la spia "Antipiega" sul display lampeggia. La spia **"Avvio/Pausa"** lampeggia.

Per terminare l'opzione "Anti Piega" :


- Premere il tasto **"Avvio/Pausa"** ; la lavatrice effettua automaticamente la centrifuga adatta al programma di lavaggio prescelto.
- Se non si desidera eseguire la centrifuga, ruotare la manopola programmi su "Scarico acqua" e premere il tasto **"Avvio/Pausa"**  per avviare lo scarico.

Tasto "Centrifuga"


- Ogni programma ha una velocità di centrifuga predefinita: premere il tasto corrispondente se si desidera impostare una velocità di centrifuga diversa.
- Se si seleziona la velocità di centrifuga "0", viene annullata la centrifuga finale e l'acqua viene solo scaricata. Le centrifughe intermedie durante il risciacquo vengono comunque eseguite.

IMPOSTAZIONE DELLA FINE DEL CICLO

Questa funzione consente di ritardare l'inizio del programma scelto impostando l'orario di fine desiderato: premere il tasto per selezionare l'orario di fine del programma. In questo modo è possibile avere i capi pronti a un orario specifico sfruttando le tariffe energetiche più favorevoli, ad esempio durante la notte. Non utilizzare detersivi liquidi quando si intende attivare la funzione "Fine ciclo".

- L'orario di "Fine ciclo" può essere selezionato in segmenti orari interi (da 1 a 24 ore). Premendo il tasto, viene visualizzato il periodo di tempo più breve possibile; continuare a premere il tasto per scorrere tutti i segmenti orari disponibili. Per azzerare, continuare a premere il tasto fino a quando viene visualizzato il valore "0:00".
- Dopo aver selezionato l'orario desiderato per la "Fine ciclo", premere **"Avvio (Pausa)"**  per iniziare il conto alla rovescia.
- Durante il conto alla rovescia, è ancora possibile modificare le impostazioni del programma (selezionare o deselezionare le opzioni, modificare la velocità di centrifuga ecc.). Se le modifiche prolungano la durata del programma in modo da eccedere l'orario impostato originariamente per la "Fine ciclo", il programma inizierà immediatamente.
- A volte il programma può finire prima dell'orario selezionato per la "Fine ciclo" (ad es. per piccoli carichi). In questo caso la lavatrice inizia la rotazione regolarmente per mantenere i capi freschi fino al completamento della "Fine ciclo". Durante la rotazione, il display visualizza un'animazione. La fase di rotazione può essere arrestata in qualsiasi momento premendo un tasto qualsiasi o ruotando la manopola programmi; l'animazione si arresta e lo sportello si sblocca dopo circa un minuto come indicato sul display.

AVVIO DEL PROGRAMMA

Aprire il rubinetto dell'acqua e premere il tasto **"Avvio (Pausa)"** . La spia **"Avvio/Pausa"** si accende. L'indicatore fasi del programma segnala la fase del programma in corso, scorrendo in senso orario attraverso le fasi Lavaggio, Risciacquo, Centrifuga/Scarico. Mentre il carico di lavaggio viene rilevato o la durata del programma viene adattata, sul display viene visualizzata un'animazione.


SPIA "APERTURA PORTA"


Prima dell'inizio e dopo la fine di un programma, la spia si accende per indicare che è possibile aprire lo sportello. Finché è in corso un programma, lo sportello è bloccato e non deve essere forzato per aprirlo. Qualora fosse necessario aprire lo sportello durante un programma in corso, consultare la sezione "Annullamento di un programma in corso prima della fine del ciclo".

SPIE DI GUASTO

Se una delle spie di guasto lampeggia, consultare la "Guida alla ricerca guasti" nelle Istruzioni per l'Uso.

 **"Ingresso acqua"**: ingresso d'acqua assente o insufficiente.

 **"Assistenza"**: guasto o anomalia di un componente elettrico.

 **"Pulizia filtro"**: l'acqua di scarico non viene espulsa.



Velocità di centrifuga sul display lampeggiante: sbilanciamento del carico durante la centrifuga.

FINE DEL PROGRAMMA

- La spia "Apertura porta"  si accende e sul display compare l'indicazione "Fine".

1. Ruotare la manopola programmi in posizione "Off/O".
2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
3. Aprire lo sportello ed estrarre i capi lavati.
4. Lasciare lo sportello socchiuso per facilitare l'asciugatura del cestello.

MODIFICA DEL PROGRAMMA E/O DELLE OPZIONI DOPO L'INIZIO DEL PROGRAMMA

1. Premere il tasto **"Avvio (Pausa)"**  per interrompere temporaneamente il programma di lavaggio. La spia lampeggia.
2. Selezionare il nuovo programma, le opzioni e un'eventuale diversa velocità di centrifuga.
3. Premere di nuovo il tasto **"Avvio (Pausa)"** . Il nuovo programma riprenderà dalla stessa fase in cui il precedente era stato interrotto. Per questo programma non è necessario aggiungere altro detersivo.

ANNULLAMENTO DI UN PROGRAMMA IN CORSO PRIMA DELLA FINE DEL CICLO

Il tasto **"Annulla"** annulla un programma prima del termine.

- Tenere premuto il tasto **"Annulla"** per alcuni secondi. L'acqua viene scaricata. Si deve aspettare qualche minuto prima di potere aprire l'oblò.